Meijer.com

Mr. Christmas®

http://www.mrchristmas.com

THIS PRODUCT IS NOT A TOY

SANTA'S EXPRESS

I. DESCRIPTION

Thank you for purchasing the **Santa's Express**. This product features a train with animated figures and a smoke-billowing smokestack, accompanied by music (20 Christmas carols). The gift box includes the unit, a bottle of propylene glycol for the smoke effect, an adapter and a Try Me battery pack for in-store demonstration only. Mr. Christmas makes no guarantee as to the demonstration battery life. The customer is responsible for replacing the batteries. **This product is not a toy and is not intended for use by children.**

PROPYLENE GLYCOL IS NOT INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION. AVOID CONTACT WITH THE EYES OR SKIN. IF CONTACT OCCURS, RINSE THE AREA THOROUGHLY WITH WATER.

II. OPERATION

1. Gently lift the unit from the packaging and remove it from the polybag. DO NOT LIFT THE UNIT BY HOLDING ANY ATTACHED FIGURES OR PARTS.
2. Place the unit on any flat surface.
3. Insert the adapter plug into the unit jack at the rear of the unit. Plug the adapter into a nearby working outlet. **The adapter is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.**
4. For smoke effect, remove the black plug from the cavity next to the bell (circled at right) and insert a couple drops of the (included) propylene glycol.
5. Turn the VOLUME dial at the back of the unit from OFF to ON, Lights will go on, music will play and the figures will begin to move. After a few seconds, smoke will billow from the smokestack.
6. Turn the VOLUME dial to adjust the volume of the music.
7. When the unit is ON, songs will play continuously. The first song is selected randomly each time the unit is turned on.
8. Press the PUSH FOR NEW SONG button to hear a new song.

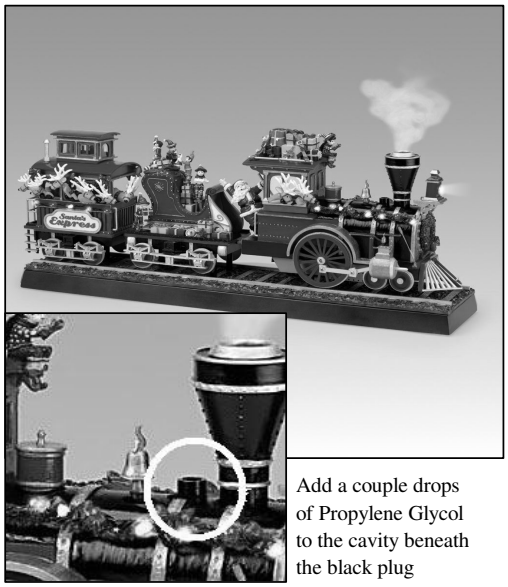

Add a couple drops of Propylene Glycol to the cavity beneath the black plug

III. TROUBLESHOOTING

Problem	Likely Cause	Solution
No music or motion	No power	Make sure the adapter is plugged into a working outlet and the adapter jack is securely attached to the back of the unit
		Turn the ON-OFF dial to the ON position
Music is not playing but there is motion	Pause between songs	Wait one or two seconds for the next song to start
	VOLUME dial is OFF	Turn VOLUME control towards ON
Music is playing but figures are not moving	Power is interrupted	Turn power off and then on again and make sure the adapter is plugged into both the wall and the unit
Smoke is not coming out of the smoke stack	Not enough propylene glycol	Add a few drops of propylene glycol to the cavity in the smokestack, wait a few moments for smoke to billow
Music is too loud, too soft or not audible	VOLUME dial is incorrectly adjusted	Adjust VOLUME dial to your preference

PLEASE NOTE:

All wood products are hand made and may have slight imperfections, making each and every one unique.

For more information about this product please call 1-800-4MR-XMAS or visit our website at <www.mrchristmas.com>. We will be happy to help you!

Meijer.com

IV. SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

WARNING: THIS IS NOT A TOY! THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS WHICH COULD CAUSE CHOKING IF SWALLOWED.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. IF SERVICING IS NEEDED, SEND TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

PLEASE ADHERE TO THE FOLLOWING:

1. Read Instructions - All safety and operating instructions should be read before the appliance is operated. Please adhere to the instructions and warnings for your safety.
2. Water and Moisture - Do NOT put appliance near water of any kind: a bathtub, washbowl, kitchen sink, on a wet floor or near a swimming pool.
3. Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, hairdryers, heat registers, stpves or other appliances that produce heat.
4. Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only like the one which comes with the applicance.
5. Damage Requiring Service - Have a qualified service personnel service this appliance when:
   A. The power-supply cord or plug has been damaged.
   B. Objects have fallen or liquid has spilled into the appliance.
   C. The appliance has been exposed to rain or moisture.
   D. All troubleshooting techniques have been tried and the appliance will not work or has stopped
   E. The appliance has been dropped or the enclosure damaged.

The following is only applicable to customers in the USA:

V. NINETY DAY LIMITED WARRANTY

Mr. Christmas warrants the original customer/purchaser of the **Santa's Express** that it will be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from date-of-purchase. Any liability of Mr. Christmas under this warranty shall be limited to the repair or replacement of defective parts without charge if the item is returned with shipping charges prepaid together with proof of date-of-purchase, name and mailing address of the original consumers/purchasers. This warranty does not cover defects caused by damages in transit, abuse, accident, negligence or repairs made by others. This warranty gives the consumer/purchaser specific legal rights. This consumer/purchaser may also have other rights which vary from state to state.

INSTRUCCIONES

ESTE CONJUNTO NO ES UN JUGUETE

I. DESCRIPCIÓN

Gracias por haber comprado SANTA'S EXPRESS. Este conjunto consiste en un tren con figuras animadas y una chimena que sopla humo, acompañado por música (16 villancicos navideños). La caja incluye la unidad principal, una botella de propileno glucogeno, y un adaptador. **Este conjunto no es un juguete y no es destinado a niños.**

PROPILENO GLUCOGENO NO ES APTO PARA EL CONSUMO HUMANO. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS O LA PIEL. SI CONTACTO OCCURIESE, LAVE EL AREA AFECTADA CON ABUNDANTE AGUA.

II. FUNCIONAMIENTO

1. Cuidadosamente agarre el SANTA'S EXPRESS de la caja y póngalo sobre cualquier superficie plana. NOTA: NO LEVANTE LA UNIDAD POR LAS FIGURAS, LAS RUEDAS, LA CHIMENA, LAS BARRAS NI EL FOCO FRONTAL.
3. Enchufe la clavija del adaptador en la toma a la parte trasera de la unidad. Enchufe al adaptador a una toma de corriente eléctrica cercana.
4. Para activar el efecto de humo, ponga dos gotas de propileno glucogeno dentro del hueco de la chimena.
5. Giré el control de volumen de OFF a ON. Las figuras empezará moverse y las luces encenderán. Después de unos momentos, el humo soplará de la chimena.
6. Giré el control de volumen para ajustar la música.
7. Cuando la unidad es ON, las canciones tocan continuamente. La primera canción es escogido al azar cada vez que la unidad se pone en marcha.
8. Ponga el botón PRESS FOR NEW SONG para la próxima canción.

Meijer.com

III. POSIBLES PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Solución
Sin música y movimiento	Sin corriente	Asegúrese que el adaptador esté enchufado a la red eléctrica y que la clavija del adaptador esté bien metida en la toma de la unidad
	Control de volumen OFF	Ponga el control de volumen en la posición ON
Hay movimiento, pero no hay música	Está entre dos canciones	Espere unos segundos a que empiece una nueva canción.
	Control de volumen OFF	Ponga el control de volumen en la posición ON
Hay música, pero no hay movimiento	Sin corriente	Giré el control de volumen en OFF y entonces ON. Asegúrese que el adaptador esté enchufado a la red eléctrica y que la clavija del adaptador esté bien metida en la toma de la unidad
La música suena pero no sale humo	Se ha terminado el líquido de hacer humo	Siga el procedimiento que se describe en la sección Funcionamento, punto 4, para rellenar el humo
La música esta demasiado alta o baja, o no se escucha	Control de volumen mal ajustado	Ajuste el control de volumen a su preferencia

NOTA: *Para más información sobre este producto, por favor visitenos en la red: http://www.mrchristmas.com.*

IV. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

AVISO: ESTE CONJUNTO NO ES UN JUGUETE. ESTE PRODUCTO CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS QUE DE SER INGERIDAS PODRIAN CAUSAR ASFIXIA.

PARA PREVENIR EL RIESGO DE FUEGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD. NO QUITE LA TAPA, NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES EN SU INTERIOR. SE SE NECESITA SERVICIO, REFIERE A PERSONAL CALIFICADO.

POR FAVOR, ADHIERE A LO QUE SIGUE:

1. Léa las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deberán ser leídas antes de comenar a usar este artículo.
2. Conserva y Siga las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad deberán ser conservadas para futuras referencias y seguidas.
3. Agua y humedad - Este artículo no deberá ser usado cerca del agua - por ejemplo cerca de la bañera, pila de cocina o lavar, en un sótano humedo o cerca de la piscina, etc.
4. Calor - Este artículo se deberá colocar retirado de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas, y otros electrodomesticos que producen calor.
5. Fuente de alimentación - Este artículo deberá ser conectado solamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o que vaya marcado en el aparato.
6. Entrada de objetos y líquidos - Se debe tener cuidado de que no caigan objetos o se derramen líquidos en su interior a través de alguna ranura.
7. Servicio de reparación - Este artículo requiere el servicio de personal calificado cuando:
   a. el cable o el enchufe de fuerza esten dañados
   b. le haya entrado algun objeto o se haya derramado líquido en su interior
   c. el aparato haya estado expuesto a la lluvia
   d. el aparato parece no funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su funcionamiento
   e. se haya caído o su exterior esté dañado.
8. Servicio - El usuario no deberá intentar la reparación de este aparato más allá de lo descrito en el manual de instrucciones. Cualquier otro servicio deberá ser referido al personal calificado de servicio.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Diese Feinmechanik ist kein Spielzeug!

I. BESCHREIBUNG

Vielen Dank für den Kauf des **Santa's Express.** Dieses Produkt zeigt einen Zug, mit animierten Figuren und einem Schornstein, aus dem wirklicher Rauch kommt. Begleitet von Musik (16 Weihnachtslieder). Die Geschenkverpackung enthält das Gerät, eine Flasche mit Propylenglykol für den Rauch-Effekt und ein Netzteil. **Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinderhände bestimmt.**

II. INBETRIEBNAHME

1. Greifen Sie fest den Boden des Gerätes und entnehmen Sie es der Schutzhülle aus Styropor, danach entfernen Sie die Plastikumhüllung. GREIFEN SIE DAS GERÄT NICHTAN DEN ANGEBRACHTEN FIGUREN ODER ANDEREN ZERBRECHLICHEN TEILEN.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.

Meijer.com

3. Stecken Sie den Netzteil-Stecker in die dafür vorgesehene Buchse an der Rückseite des Gerätes. Stecken Sie das Netzteil in eine funktionierende Steckdose in der Nähe.
4. Drehen Sie den Lautstärkeregler auf der Rückseite von OFF auf ON, die Lichter fangen an zu leuchten, die Musik wird spielen und die Figuren werden anfangen sich zu bewegen. Nach ein paar Sekunden wird Rauch aus dem Schornstein kommen.
5. Für den Rauch-Effekt geben Sie ein paar Tropfen den Propylenglykols in den Behälter am Schornstein.
6. Drehen Sie den Lautstärkeregler um die Lautstärke der Musik einzustellen.
7. Sobald es auf ON steht, spielt das Gerät Musik nacheinander ab. Die Auswahl des ersten Liedes ist zufällig, danach spielt das Gerät die Lieder in einer bestimmten Reihenfolge ab.
8. Drücken Sie den Knopf PUSH FOR NEW SONG um ein neues Lied zu hören.

III. FEHLERSUCHE

Problem	möglicher Grund	Lösungsvorschlag
Keine Musik, Keine Bewegung	Keine Energiezufuhr	Gehen Sie sicher, dass das Netzteil in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Überprüfen Sie ob der Netzteilstecker richtig in die Netzteilbuchse eingesteckt ist.
		Drehen Sie den EIN/AUS Schalter auf ON.
Es gibt Bewegung, aber keine Musik spielt	Das Gerät ist zwischen zwei Liedern.	Warten Sie einige Sekunden bis zum Anfang des nächsten Liedes
	Der Lautstärkeregler steht auf OFF.	Drehen Sie den Lautstärkeregler auf ON
Die Musik spielt, aber die Figuren bewegen sich nicht	Keine Energiezufuhr	Schalten Sie den EIN/AUS Schalter auf OFF und danach auf ON und gehen Sie sicher, dass das Netzteil korrekt in die Steckdose und in die Buchse am Gerät eingesteckt ist
Es kommt kein Rauch aus dem Schornstein.	Nicht genug Propylenglykol	Geben Sie ein paar Tropfen des Propylenglykols in den Behälter am Schornstein, warten Sie ein paar Minuten bis der Rauch anfängt sich zu entwickeln.
Musik ist zu laut oder zu leise, oder keine Musik ist zu hören.	Der Lautstärkeregler ist falsch eingestellt	Stellen Sie den Lautstärkeregler richtig ein

IV. SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Dieses produkt enthält kleinteile, an denen man ersticken kann, wenn Sie verschluckt warden. Um kein feuer oder elektroschocks zu riskieren, setzen Sie das gerät weder regen noch hoher feuchtigkeit aus. Entfernen Sie die abdeckung nicht. Es gibt innen keine nützlichen teile. Bei problemen wenden Sie sich an unser servicepersonal.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie die Sicherheitshinweise – Alle Hinweise für die Sicherheit und den Gebrauch sollten vor der Inbetriebnahme des Gerätes gelesen warden.
2. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise auf – Alle Sicherheits – und Gebrauchshinweise sollten für den zukünftigen Gebrauch aufbewahrt warden.
3. Warnungen beachten – Die warnhinweise am Gerät – sowie die in der Gebrauchsanweisung – sollten unbedingt befolgt warden
4. Folgen Sie den Anweisungen – Allen Betriebs – und Gebrauchsanweisungen sollte unbedingt Folge geleistet wergen.
5. Wasser und Feuchtigkeit – Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser genutzt warden – z.B., in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, Spülbeckens, einer Waschmaschine, in eihem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools, etc.
6. Hitze – Das Gerät sollte weit genug entfernt von Hitze produzierenden Geräten wie Radiatoren, Heinzungen, Öfen, oder anderen Geräten (wie Vertärkern) aufgestellt warden
7. Energiezufuhr – Das Gerät sollte einzig an einer so wie in der Gebrauchsanweisung beschriebenen oder wie direkt am Gerät angezeigten Stromzufuhr angeschlossen sein.
8. Eintritt von Objekten oder Flüssigkeit – Der sorgfältige Umgang mit dem Gerät sollte gewährleisten das auf keinen Fall irgendwelche Objekte oder Flüssigkeit durch die Öffnungen eindringen können.
9. Von professioneller Hilfe zur Reparatur des Gerätes sollte dann Gebrauch gemacht warden; wenn
   a. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind; oder
   b. Das objekt heruntergefallen ist, oder Flüssigkeit in das Gerät gelaufen ist; oder
   c. Das objekt Regen ausgesetzt war; oder
   d. Das Gerät nicht normal zu funktionieren oder eine auffällige Beeinträchtigung während des Betriebes zu zeigen scheint; oder
   e. Das Gerät fallen gelassen wurde oder die Verpackung beschädigt worden ist.
10. Service – Der Benutzer sollte das Gerät ausschließlich nach den Angaben in der Gebrauchsanweisung benutzen bzw. Warten. Alle anderen Reparaturen sollten qualifiziertem Servicepersonal übergeben warden.

Meijer.com

INSTRUCTIONS

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET

I. DESCRIPTION

Merci d'avoir choisi « **Le Train Express du Père Noël** » Ce produit comprend un train avec des personnages animés et une cheminée qui crache de la fumée accompagné de musiques (16 musiques de Noël) La boite cadeau comprend l'unité de base ' un flacon d'huile de paraffine et un transformateur **Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être laissé à la portée des enfants**

II. FONCTIONNEMENT

1. Soulever délicatement l'unité de base du polystyrène et la retirer du sac plastique NE PAS SOULEVER LE PRODUIT EN LE TENANT PAR LES PIECES DETACHEES OU LES PERSONNAGES.
2. Placer le produit sur une surface plane.
3. Insérer la prise du transfo dans l'emplacement prévu sous le produit. Ensuite brancher le transformateur dans une prise de courant/secteur.
4. Mettre le produit en fonction en positionnant l'interrupteur « ON/OFF » sur « ON » Les lumière s'allumeront, la musique jouera et les personnages commenceront à bouger. Après quelques secondes la fumée sortira de la cheminée.
5. Pour les effets de fumée ajouter quelques gouttes d'huile de la paraffine fournie dans la cavité à l'intérieur de la cheminée.
6. Tourner le bouton de volume pour régler la puissance de la musique.
7. Quand le bouton est sur « ON » la musique jouera continuellement. La première chanson est sélectionnée de façon aléatoire chaque fois que le produit est mis en fonction.
8. Appuyer sur le bouton « PUSH FOR NEW SONG » pour obtenir un nouvel air. L'air en cours continuera jusqu'à la fin de la chanson avant de changer.

III. DYSFONCTIONNEMENTS

Problème	Cause Probable	Solution
Ni musique, ni lumière , ni mouvement	Pas de courant	S'assurer que le transfo est bien connecté à une prise de courant en service et que la fiche jack est bien engagée à l'arrière du produit .
	Volume sur OFF	Tourner le bouton ON OFF sur la position ON
L'animation fonctionne mais pas la musique	Pause entre les chansons	Attendre une ou deus secondes que la prochaine chanson démarre
	Le bouton de volume est OFF	Tourner le bouton de volume en position ON
La musique fonctionne mais les personnages ne bougent pas	Le courant est coupé	Tourner le bouton en position « OFF » puis de nouveau en position « ON » S'assurer que le transfo est bien connecté à une prise de courant en service et que la fiche jack est bien engagée à l'arrière du produit
Le son de la musique est trop bas ou inaudible	Le bouton de volume est mal ajusté	Ajuster le bouton du volume selon votre convenance
	Le courant est coupé	S'assurer que le transfo est branché à la fois dans la prise secteur et dans l'unité de base
La fumée ne sort pas de la cheminée	Il n'y a pas assez d'huile de paraffine	Ajouter quelques gouttes d'huile de la paraffine fournie dans la cavité à l'intérieur de la cheminée, et attendre quelques instants que la fumée revienne

NOTE: *Pour plus d'information sur ce produit, visitez notre site internet : http://www.mrchristmas.com*

IV. CONSIGNES DE SECURITE ET MODE D'EMPLOI

ATTENTION CECI N'EST PAS UN JOUET . CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIECES QUI POURRAIENT S'AVERER DANGEREUSES SI ELLES ETAIENT AVALEES . POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE COURT CIRCUIT , NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE NE PAS RETIRER LE COUVERCLE. L'UTILISATEUR NE DOIT CHANGER LUI MEME AUCUNE PIECE . SI CERTAINES PIECES DOIVENT ETRE CHANGEES S'ADRESSER A DU PERSONNEL QUALIFIE.

MERCI DE SE CONFORMER A CE QUI SUIT:

1. Lire les instructions - Toutes les notices et instructions liées à la sécurité et au fonctionnement doivent avoir été lues avant la mise en service du produit. Merci d'observer les instructions et les mises en garde pour votre sécurité.
2. Eau et Humidité - Ne pas disposer le produit près d'eau ou d'endroit humide , sur un sol mouillé ou près d'une piscine.
3. Chaleur – Cet article ne doit pas être placé près d'une source de chaleur comme radiateurs ou séchoirs à cheveux.
4. Sources d'énergie – Le produit peut être connecté uniquement à une source d'énergie prévue spécifiquement pour ce même produit.